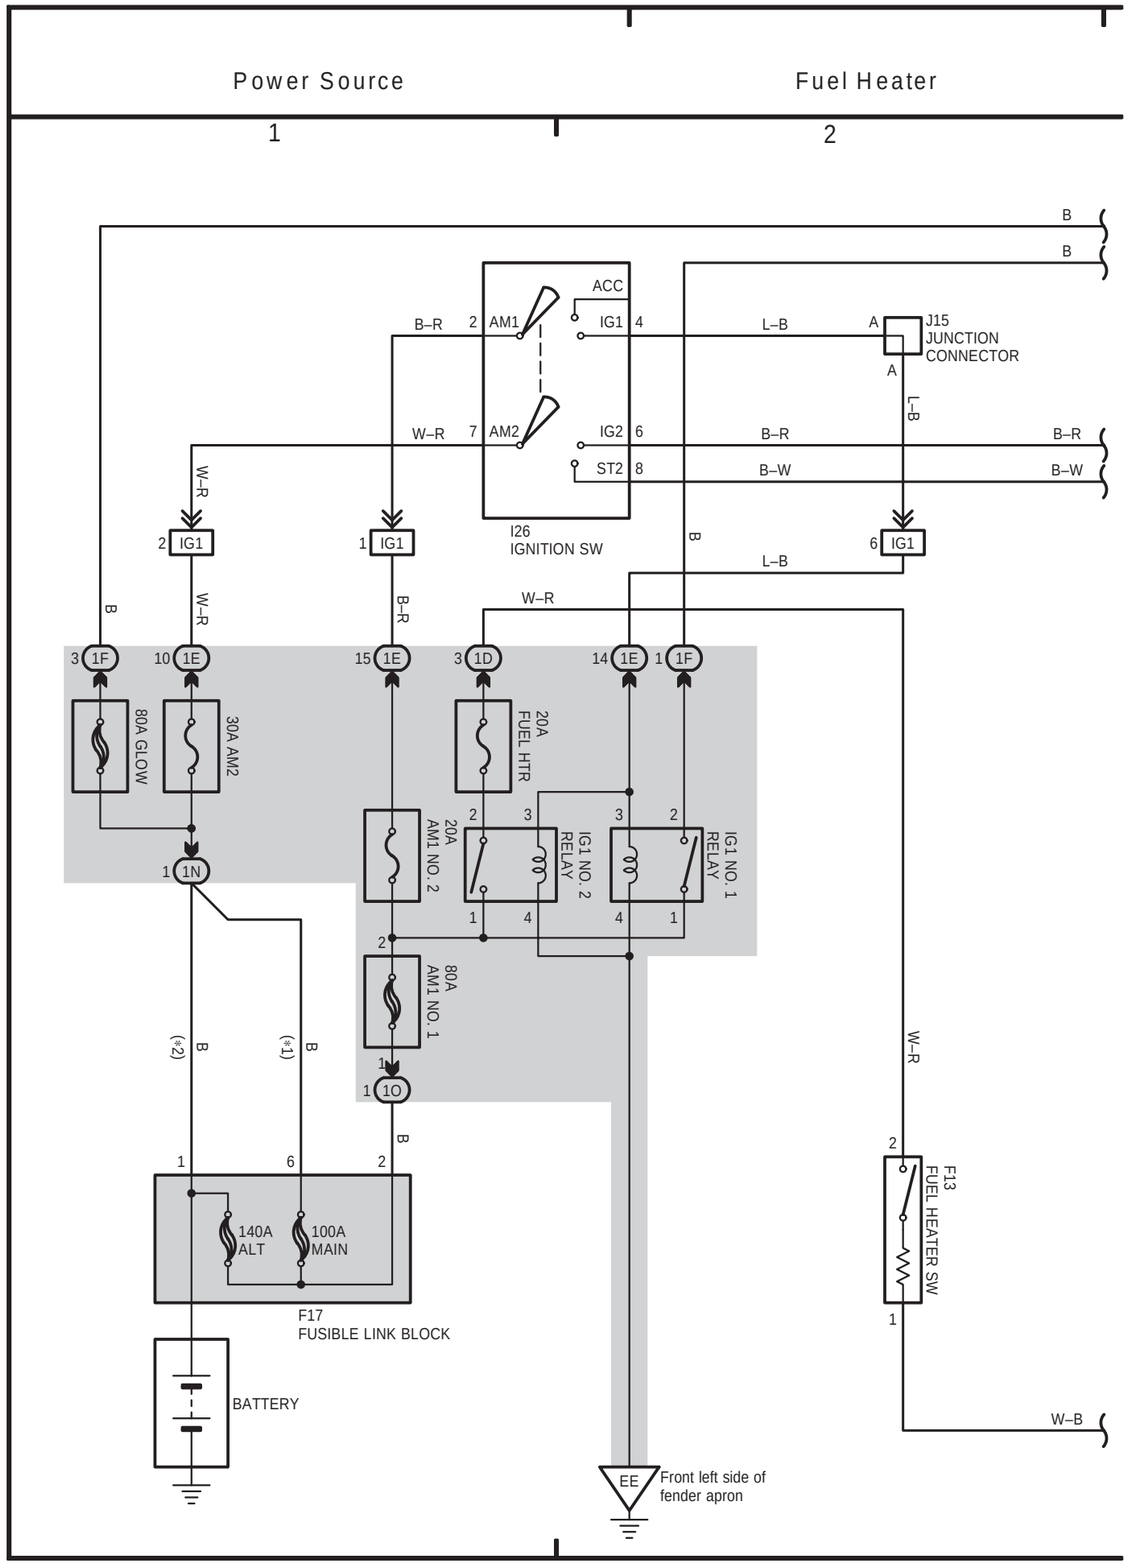
Power Source
Fuel Heater
1
2
ACC
AM1
IG1
AM2
IG2
ST2
I26
IGNITION SW
J15
JUNCTION
CONNECTOR
IG1
80A GLOW
30A AM2
20A
FUEL HTR
20A
AM1 NO. 2
IG1 NO. 2
RELAY
IG1 NO. 1
RELAY
80A
AM1 NO. 1
140A
ALT
100A
MAIN
F17
FUSIBLE LINK BLOCK
BATTERY
F13
FUEL HEATER SW
EE
Front left side of
fender apron

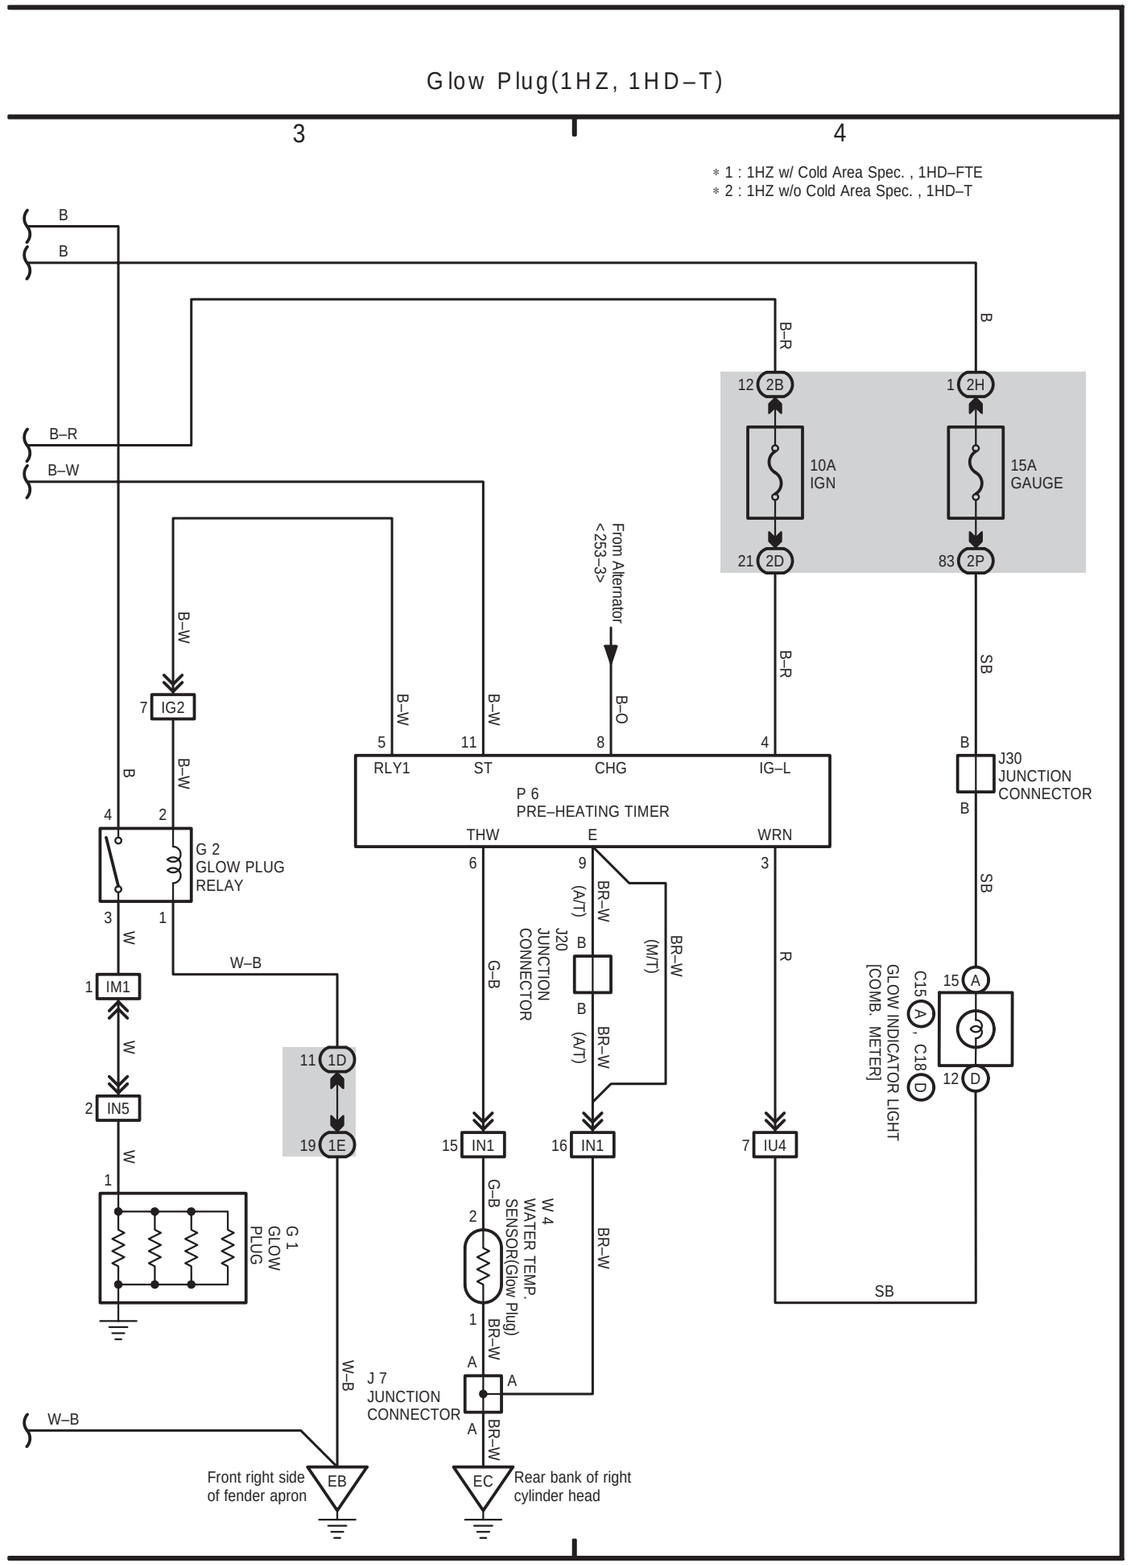
Glow Plug(1HZ, 1HD–T)
3
4
* 1 : 1HZ w/ Cold Area Spec. , 1HD–FTE
* 2 : 1HZ w/o Cold Area Spec. , 1HD–T
10A
IGN
15A
GAUGE
From Alternator
<253–3>
IG2
G 2
GLOW PLUG
RELAY
IM1
IN5
G 1
GLOW
PLUG
P 6
PRE–HEATING TIMER
RLY1
ST
CHG
IG–L
THW
E
WRN
J20
JUNCTION
CONNECTOR
IN1
IU4
W 4
WATER TEMP.
SENSOR(Glow Plug)
J 7
JUNCTION
CONNECTOR
J30
JUNCTION
CONNECTOR
GLOW INDICATOR LIGHT
[COMB. METER]
Front right side
of fender apron
EB
EC
Rear bank of right
cylinder head

LHD