
Power Source
Power Outlet
1
2
L–W
J15
JUNCTION
CONNECTOR
ACC
3
B
B
B
B
W–R
1
IG1
B–R
2
AM1
IG1
I26
IGNITION SW
L–W
B–R
2
2B
15A ECU–B
1
2G
B
15
1E
20A AM1 NO. 2
2
80A AM1 NO. 1
1
1O
2
50A ACC
1
1
4
ACC RELAY
2
3
9
1A
13
1E
B
W–R
1
EE1
B
B
5
IG1
B
W–R
3
2
100A
J/B NO. 2
140A ALT
F17
FUSIBLE
LINK BLOCK
BATTERY
EE
Front left side of
fender apron


Power Outlet
Clock
3
4
L–W
B
W–R
B
12
2F
15A
PWR OUTLET
9
2B
15A
CIGAR
1
2D
9
2N
22
2D
G–R
G–W
GR
L–W
2
B
E
1
P 3
POWER OUTLET
(Front)
2
B
E
1
P 8
POWER OUTLET
(Luggage Compartment)
2
12
10:00
C12
CLOCK
[CENTER ECU]
22
W–B
W–B
W–B
W–B
A
A
J11
JUNCTION
CONNECTOR
A
A
J42
JUNCTION
CONNECTOR
A
W–B
W–B
1
2B
BM
Left rear side
quarter panel
IF
Set bolt of cowl
side J/B LH







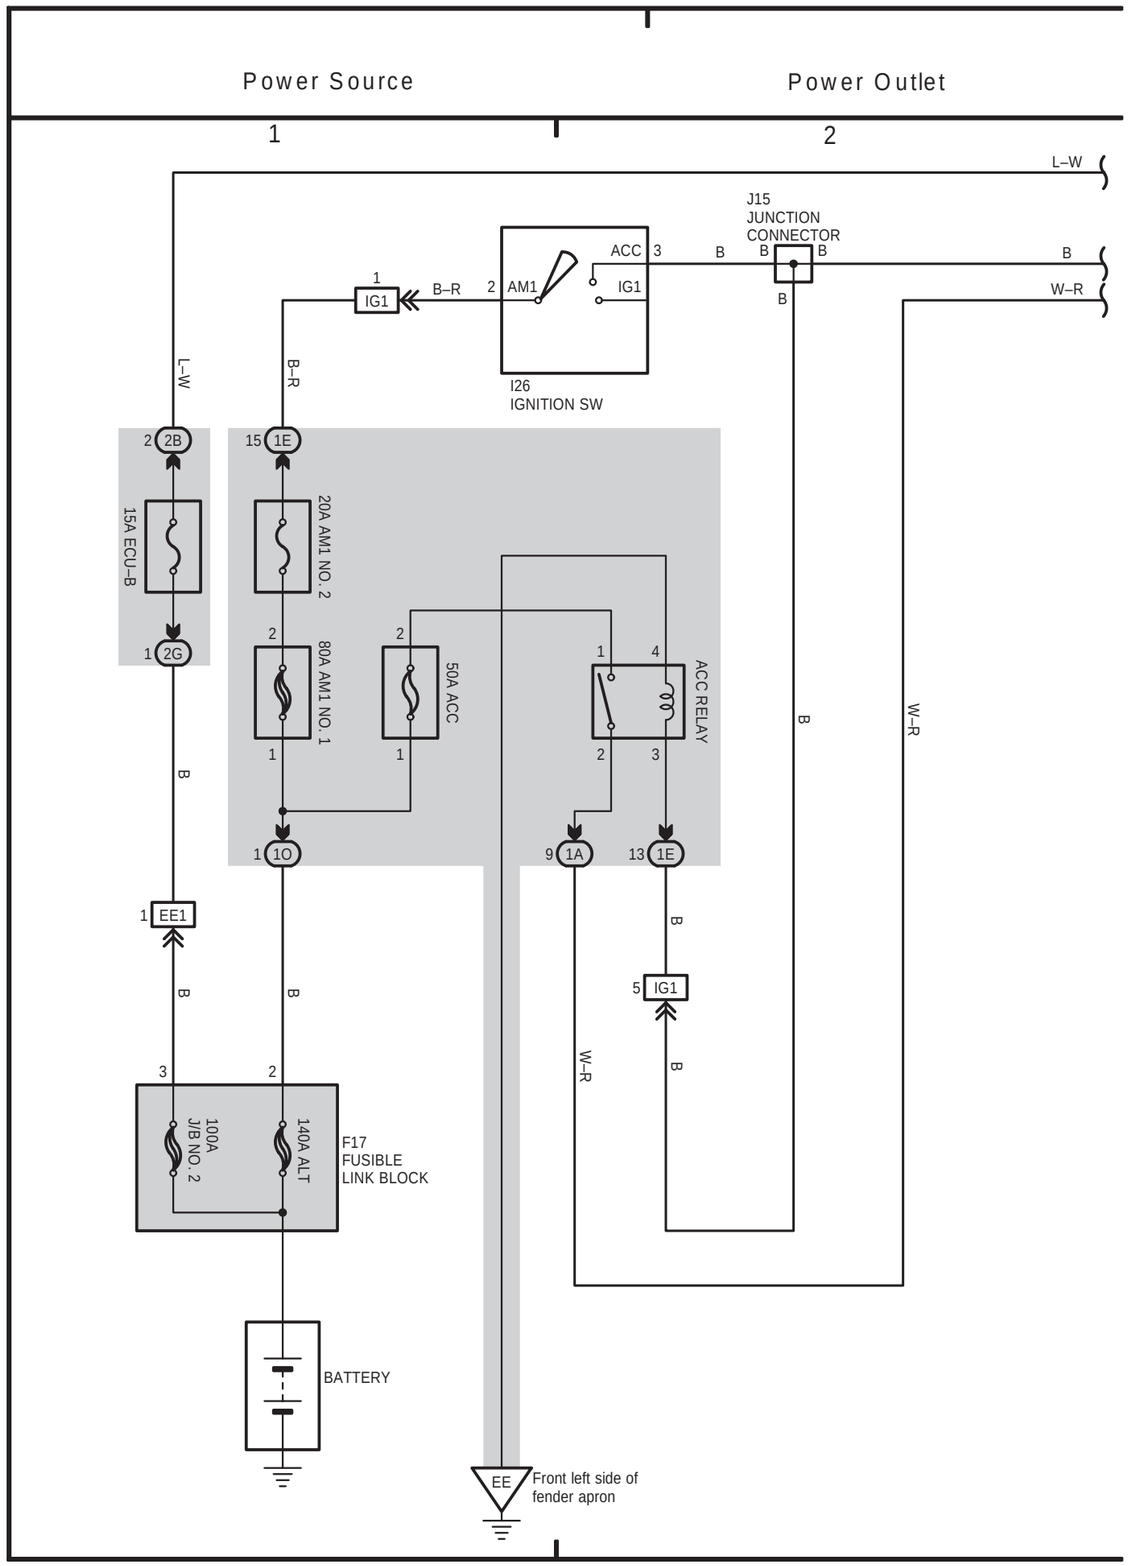

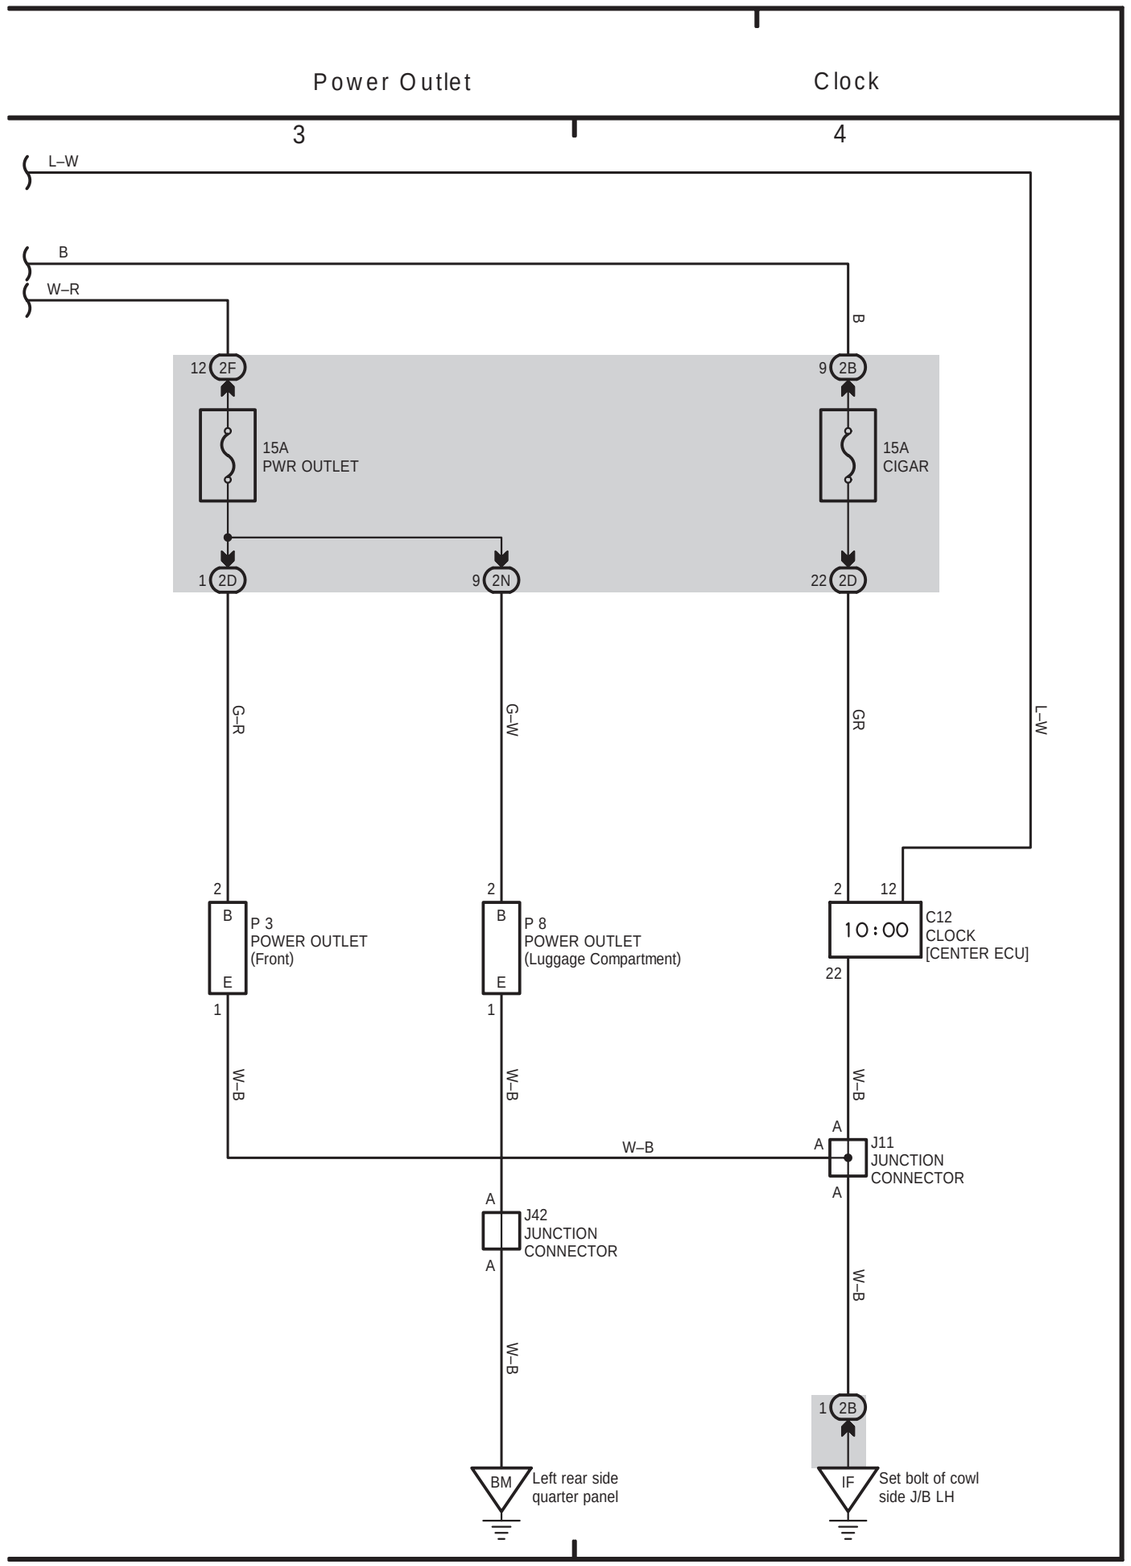

LHD